



# Sicherheitshinweise

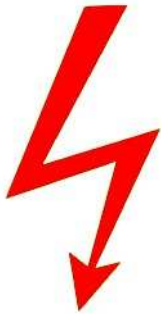

Vorsicht: Gefahr eines Stromschlags bei Netzspannung

Setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus, falls es nicht ausdrücklich erlaubt oder mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit korrekter Betriebsspannung betrieben wird. Vor dem Öffnen ist die Netzverbindung zu trennen. Werden Geräte direkt an 230 V angeschlossen, so beauftragen Sie einen zertifizierten Errichter.

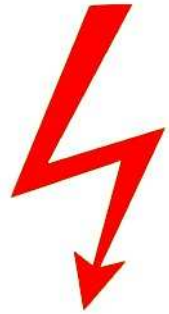

**RoHS**

RoHS-Konform: Das Produkt entspricht den Anforderungen der RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen.



Entsorgung: Das Produkt samt Zubehör muss innerhalb der EU gesammelt und separat entsorgt werden. Geräte die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler bzw. entsorgen Sie die Produkte über die kommunale Sammelstelle für Elektroschrott.



CE: Das Produkt entspricht den CE-Richtlinien.



Batterien/Akkus: Achten Sie bei Batterie- oder Akkubetrieb auf die korrekte Polung. Entfernen Sie die Batterien und Akkus bei Nichtbenutzung. Ersetzen Sie stets alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien und Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden und gehören in Sammelbehälter, welche jeder Batteriehandler bereitstellt. Falls sich kein Sammelbehälter in Ihrer Nähe befindet, so können Batterien und Akkus auch in den Problemstoffsammelstellen der Gemeinden abgegeben oder zu uns eingeschickt werden.



Netzteile: Ungeschützte Netzteile und Geräte mit einem Schutzgrad kleiner IP54 sind nur für Verwendung in trockenen Räumen geeignet. Ist eine Installation in feuchter Umgebung vorgesehen, so sind die Netzteile oder Geräte durch ein Gehäuse ab Schutzgrad IP54 zu schützen. Davon ausgenommen sind unsere Netzteile und Geräte, welche schon in Gehäusen ab Schutzgrad IP54 geliefert werden bzw. über diesen Schutzgrad verfügen.



Copyright by Stefan Gmyrek, Gmyrek Elektronik GmbH und Qualicam GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder Erfassung in EDV-Anlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Für eventuelle Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

# Bedienungsanleitung

## Kameramodelle 3857 / 3858 / 3859


Verbinden Sie die Kamera für die folgenden Einstellungen mit einem TV-Gerät, welches Sie während des Einstellens auch selbst sehen können.

### Winkel- und Fokusreglung

Die Winkel und Fokuseinstellungen sind notwendig, um optimalen Sichtbereich und Schärfegrad der Kamera zu erreichen. Um Einstellungen am Kameraobjektiv ändern zu können, entfernen Sie die beiden äußeren Schrauben-Schutzkappen auf der Kamerarückseite. Unter diesen Schutzkappen befinden sich die Einstellregler für Kamerawinkel sowie Fokus. Drehen Sie am rechten Regler, um den Winkel zu ändern. Drehen Sie am linken Regler, um die Fokussierung zu ändern. Drehen Sie die Schutzkappen nach dem Einstellen wieder über den Einstellreglern fest.

### Helligkeitsreglung

Die Helligkeitsreglung beeinflusst die Gesamthelligkeitsdarstellung des Kamerabildes. Entfernen Sie die mittlere Schraube auf der Kamerarückseite. Unter dieser Schraube befindet sich ein Einstellregler. Drehen Sie solange an diesem, bis der gewünschte Helligkeitswert erreicht wurde. Drehen Sie die Schraube nach dem Einstellen wieder über dem Einstellregler fest.

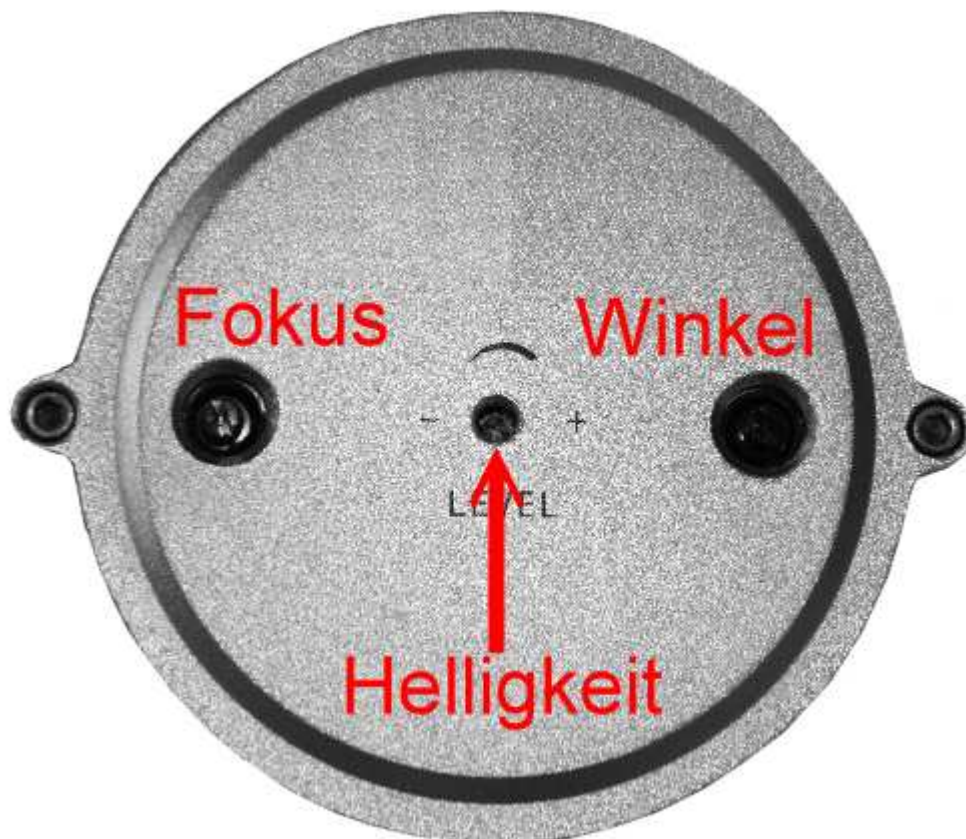

Kamerarückseite