

Sicherheitshinweise

Vorsicht: Gefahr eines Stromschlags bei Netzspannung



Setzen Sie das Gerät keinesfalls Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aus, falls es nicht ausdrücklich erlaubt oder mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit korrekter Betriebsspannung betrieben wird. Vor dem Öffnen ist die Netzverbindung zu trennen. Werden Geräte direkt an 230 V angeschlossen, so beauftragen Sie einen zertifizierten Errichter.



RoHS

RoHS-Konform: Das Produkt entspricht den Anforderungen der RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen.



Entsorgung: Das Produkt samt Zubehör muss innerhalb der EU gesammelt und separat entsorgt werden. Geräte die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler bzw. entsorgen Sie die Produkte über die kommunale Sammelstelle für Elektroschrott.

CE

CE: Das Produkt entspricht den CE-Richtlinien.


Sicherheitshinweise



Batterien/Akkus: Achten Sie bei Batterie- oder Akkubetrieb auf die korrekte Polung. Entfernen Sie die Batterien und Akkus bei Nichtbenutzung. Ersetzen Sie stets alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien und Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden und gehören in Sammelbehälter, welche jeder Batteriehändler bereitstellt. Falls sich kein Sammelbehälter in Ihrer Nähe befindet, so können Batterien und Akkus auch in den Problemstoffsammelstellen der Gemeinden abgegeben oder zu uns eingeschickt werden.



Netzteile: Ungeschützte Netzteile und Geräte mit einem Schutzgrad kleiner IP54 sind nur für Verwendung in trockenen Räumen geeignet. Ist eine Installation in feuchter Umgebung vorgesehen, so sind die Netzteile oder Geräte durch ein Gehäuse ab Schutzgrad IP54 zu schützen. Davon ausgenommen sind unsere Netzteile und Geräte, welche schon in Gehäusen ab Schutzgrad IP54 geliefert werden bzw. über diesen Schutzgrad verfügen.

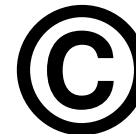

Copyright by Stefan Gmyrek, Gmyrek Elektronik GmbH und Qualicam GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder Erfassung in EDV-Anlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Für eventuelle Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

BENUTZERHANDBUCH

007 Videobrille + Minirekorder – 3519



Inbetriebnahme:

Bitte laden Sie den Rekorder mithilfe des beiliegenden Netzgerätes solange auf, bis die Ladekontroll-LED am Rekorder erlischt. Verbinden Sie anschließend das Kabel der Videobrille mit der LINE-IN Buchse des Rekorders. Bewegen Sie den HOLD-Schalter nach unten und drücken Sie die POWER-Taste für ca. 3 Sekunden. Auf dem Bildschirm erscheint das Menü.

Bedienelemente und Anschlüsse:

1	Power-Taste	ca 3 sek drücken zum ein bzw. ausschalten
2	ESC-Taste	Menüebenen verlassen
3	MODE-Taste	Wiedergabemodus ändern
4	Play/Stopp-Taste	Aufnahmen abspielen, stoppen
5	Steuerkreuz	Menünavigation
6	RESET-Taste	zurücksetzen
7	HOLD-Schalter	Nach oben schieben um versehentliche Bedienungen zu vermeiden.
8	LINE IN-Buchse	
9	AV IN-Buchse	
10	USB-Buchse	
11	Ladebuchse	
12	Karteneinschub	

Menü:

Im Menü bewegen Sie sich mithilfe des Steuerkreuzes fort. Drücken Sie das Steuerkreuz, so bestätigen Sie eine Auswahl. Mit der ESC-Taste bewegen Sie sich Menüebenen zurück.

Video:

Wählen Sie die gewünschte Datei aus. Bestätigen Sie, indem Sie auf das Steuerkreuz drücken. Zur Auswahl stehen folgende Möglichkeiten:

EQ MODE/ Equalizer		Auswahl von vorgegebenen Toneffekten
PLAY MODE/ Wiedergabeart	REP ONE	einzelne Datei wird wiederholt
	REP ALL	alle Dateien werden wiederholt
	RANDOM	Zufallswiedergabe
	NORMAL	normaler Wiedergabebetrieb
PROTECT/ Schreibschutz	PROTECTED	schützt die Datei vor löschen
	UNPROTECT	hebt den Schreibschutz auf
DELETE/ löschen	DELETE ONE	löscht die ausgewählte Datei
	DELETE ALL	löscht alle Dateien
AUDIO SET/ Tonqualität	8, 16, 24, 32, 48kHz	Je größer die Zahl, umso besser die Tonqualität
INFORMAT/ Dateiinformation		Zeigt Aufnahmezeit, Dateiindex sowie Dateilänge an

Drücken Sie auf die ESC-Taste um das Menü zu verlassen.

Audio:

Hier können Audioaufnahmen oder MP3-Dateien wiedergegeben werden, die im Ordner MP3 abgelegt wurden. Zur Wiedergabe wählen Sie eine Datei aus und drücken anschließend die PLAY-Taste. Zum Abbrechen drücken Sie die ESC-Taste. Mittels MODE-Taste wird zwischen den Wiedergabearten gewechselt. Drücken Sie auf das Steuerkreuz um Einstellungen im Audiomenu vorzunehmen.

EQ MODE/ Equalizer		Auswahl von vorgegebenen Toneffekten
PLAY MODE/ Wiedergabeart	REP ONE	einzelne Datei wird wiederholt
	REP ALL	alle Dateien werden wiederholt
	RANDOM	Zufallswiedergabe
	NORMAL	normaler Wiedergabebetrieb
LCD OFF/ Bildschirm abschalten		schaltet den Bildschirm während der Audiowiedergabe nach der ausgewählten Zeit ab
PROTECT/ Schreibschutz	PROTECTED	schützt die Datei vor löschen
	UNPROTECT	hebt den Schreibschutz auf
DELETE/ löschen	DELETE ONE	löscht die ausgewählte Datei
	DELETE ALL	löscht alle Dateien
EXIT/ Verlassen		

Photo:

Hier können Bilddateien angesehen werden die vorher im Ordner DCIM/100Media abgelegt wurden. Drücken Sie die Taste PLAY, um sich alle Dateien als Diashow anzeigen zu lassen. Durch erneutes Betätigen der PLAY-Taste wird die Weiterschaltung gestoppt. Blättern Sie mit auf und ab des Steuerkreuzes weiter. Verlassen Sie die Bildanzeige mit der ESC-Taste.

Recording:

Wählen Sie in diesem Menü die Aufnahmequelle aus:

AV IN:	Wählen Sie „AV IN“ aus, falls Sie die Videobrille anschließen möchten. Auf dem Schirm des Rekorders wird jetzt das Live-Bild angezeigt. Drücken Sie die „Play“-Taste, um die Aufnahme zu starten.
MIC REC:	Wählen Sie „MIC REC“ aus, falls Sie nur Tonaufnahmen machen möchten. Für Tonaufnahmen kann entweder das interne Mikrofon oder das der Videobrille verwendet werden.
LINE IN REC:	Wählen Sie „LINE IN REC“ um Aufnahmen von sonstigen Wiedergabegeräten aufzuzeichnen. Schließen Sie dafür das Videokabel an der „LINE IN“-Buchse an.

Beenden Sie die Aufnahmen indem Sie auf die Play-Taste drücken.
Verlassen Sie das Recording-Menü mit der ESC-Taste.

ACCESSORY:

Snake:	Unterhaltungsspiel Snake
Russian:	Unterhaltungsspiel Tetris-Klon
Memory:	Sehen Sie hier die Belegung des integrierten Speichers oder der SD-Karte ein.
Calendar:	Kalenderfunktion

Setup:

Time:	Stellen Sie Datum und Zeit mithilfe des Steuerkreuzes ein.
TV_out:	Verbinden Sie das Gerät mit einem Fernseher. Wählen Sie anschließend die TV-Norm aus (TV-PAL für Europa). Falls Sie etwas falsches ausgewählt haben, so schalten Sie den Rekorder aus und wieder ein.
Speaker:	Schalten Sie den internen Lautsprecher aus oder ein. Die Tastentöne können ebenso deaktiviert werden.
Default:	Setzen Sie den Rekorder auf Werkseinstellung zurück.
Language	Wechseln Sie die Menüsprache.
Auto Power Off:	Der Rekorder wird nach der letzten Eingabe die angegebene Zeit abwarten und sich dann abschalten.
Storage:	Wählen Sie hier das Speicherziel bei Aufnahmen aus.
Format Storage:	Formatieren Sie das ausgewählte Speichermedium neu.